SAMSUNG

GT-I9070

Посібник користувача

www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає відповідним регіональним обмеженням SAR, що становлять 2 Вт/кг. Певні максимальні значення SAR можна переглянути в розділі «Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)» цього посібника користувача.

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, зі схваленими аксесуарами, такими як чохол або інакшими, слід дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, згідно з якими цей продукт має перебувати на відстані не менше 1,5 см від тіла. Зверніть увагу, що продукт може здійснювати передавання на радіочастотах, навіть якщо не здійснюється виклик.

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.

- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби налаштування відмінних від встановлених виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, фонових рисунків, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Дивіться.** – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (відповідає вибору розділу **Установки**, а потім – **Відомості про телефон**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [▤] (відповідає клавіші меню)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 11

Розпакування 11

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 11

Зарядження акумулятора 13

Вставлення карти пам'яті (додатково) 16

Початок роботи 19

Увімкнення та вимкнення пристрою 19

Ознайомлення із пристроєм 20

Використання сенсорного екрана 24

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 25

Ознайомлення з екраном режиму очікування 26

Доступ до програм 28

Настроювання пристрою 31

Введення тексту 35

Завантаження програм із системи Android Market 40

Завантаження файлів з Інтернету 41

Синхронізація даних 41

Зв'язок 43

Виклики 43

Повідомлення 50

Google Mail 52

Електронна пошта 54

Розмови 56

Social Hub 57

Розваги 58
Камера 58
Відео 68
Галерея 69
Фоторедактор 72
Музичний плеєр 73
FM-радіо 76

Особисті відомості 79
Контакти 79
Календар 83
Завдання 85
Нагадування 85
Диктофон 86

Інтернет 88
Браузер 88
Карти 92
Latitude 93
Місця 94
Навігація 94
YouTube 95
Samsung Apps 96
Market 97
Новини & погода 97

Підключення 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
Wi-Fi Direct 103

Спільний вміст 104
Спільний доступ до мобільної мережі 107
GPS 108
Підключення до ПК 109
Підключення VPN 111

Інструменти 114

Годинник 114
Калькулятор 117
Завантаження 117
Пошук у Google 118
Kies air 118
Міні-щоденник 119
Мої файли 120
Polaris Office 121
Інструментарій SIM 123
Диспетчер завдань 123
Голосові команди 124
Голосовий пошук 124
Voice talk 125

Установки 126

Доступ до меню «Установки» 126
Мережа та безпроводовий зв'язок 126
Виклики 128
Звук 130
Дисплей 131
Енергозбереження 132
Розташування та безпека 133
Програми 134

Облікові записи та синхронізація 135
Анімація 135
Конфіденційність 136
Місце збереження 136
Мова та клавіатура 136
Голосовий ввід і вивід 139
Доступність 141
Дата і час 141
Відомості про телефон 142

Усунення неполадок 143

Заходи безпеки 148

Предметний покажчик 162

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**, щоб вимкнути його.

2 Зніміть задню кришку.

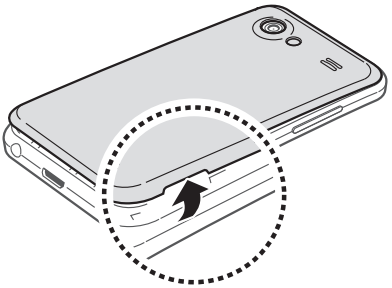

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

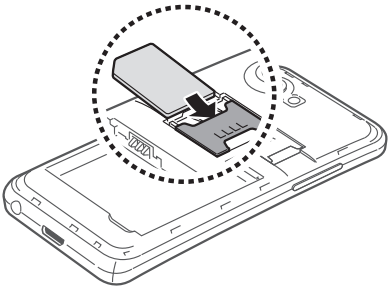

4 Встановіть акумулятор.

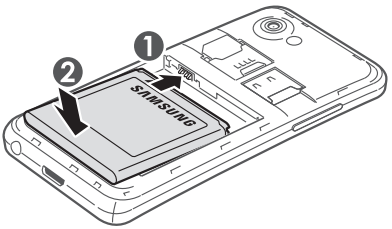

5 Встановіть задню кришку на місце.

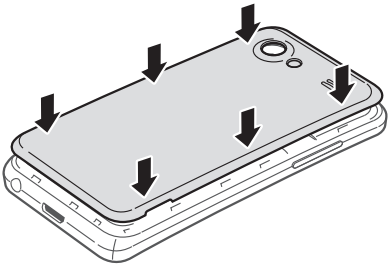

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB або за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть за підключеного зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

› Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

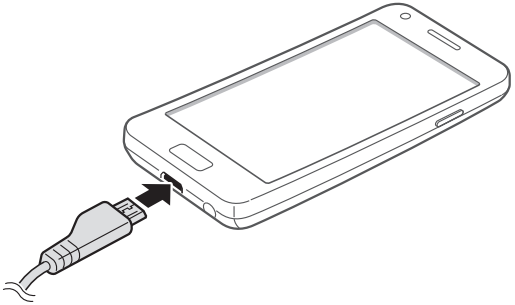

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда пристрою.

› Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1 Вставте один кінець кабелю USB (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

2 Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці external_sd у внутрішній пам'яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

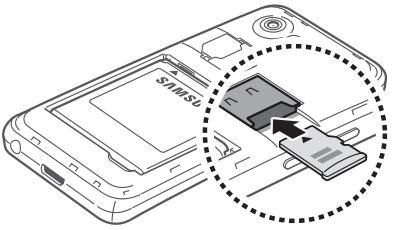

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть задню кришку на місце.

› Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1 У режимі очікування виберіть **Програма** → **Установки** → **Місце збереження** → **Відключити карту пам'яті** → **OK**.

2 Зніміть задню кришку.

3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.

4 Видаліть карту пам'яті.

5 Встановіть задню кришку на місце.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі очікування виберіть **Програма** → **Установки** → **Місце збереження** → **Відключити карту пам'яті** → **OK** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматування карти пам'яті** → **Стерти все**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги пристрою, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Для цього натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім виберіть **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення із пристроєм

› Зовнішній вигляд пристрою

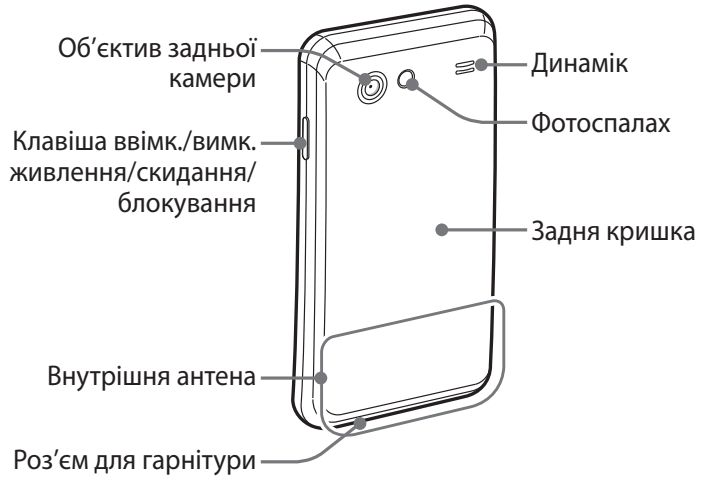

› Клавіші

Клавіша		Функція
	Ввімк./вимк. живлення/ скидання[1]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть і утримуйте протягом 8–10 секунд); блокування сенсорного екрана.
	Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; у режимі очікування відкриття програми «Пошук Google» (натисніть і утримуйте); відкриття вікна введення пошукового запиту під час використання деяких програм (натисніть і утримуйте).
	Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте); запуск програми Voice talk (натисніть двічі).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Доступні точки доступу відкритої мережі Wi-Fi
	Підключення до точки доступу Wi-Fi
	Підключення до Wi-Fi Direct
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних

Значок	Визначення
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано прив'язку через Wi-Fi
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим вібрації
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо ввімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення або клавішу «Дом. ст.».
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб заблокувати екран, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення. Щоб його розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімк./вимк. живлення або клавішу «Дом. ст.», і проведіть по віконцю пальцем.

Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та попередити несанкціонований доступ до них ► стор. 33.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм та інші об'єкти.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.

› Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії.

1. Натисніть [▤] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
2. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
   - **Віджети**: додавання віджетів на екран режиму очікування.
   - **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
   - **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
   - **Заставки**: встановлення фонового зображення.

› Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
2. Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.

2 Перетягніть об'єкт у кошик.

3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

Використання панелі сповіщень

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель сповіщень. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати панель, перетягніть її нижню частину вгору.

У панелі сповіщень можна скористатися такими опціями.

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 102
- **Bluetooth**: активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 99
- **GPS**: активація або вимкнення функції GPS.
- **Режим без звуку**: активація або вимкнення режиму «Без звуку»/«Вібрація».
- **Автом. оберт.**: активація або вимкнення автоматичного обертання.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Редагув.**

   Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.

2. Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій:
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.
   - Щоб додати нову панель, виберіть ⊕.
   - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.
3. Завершивши, натисніть [↩].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм пристрою, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування виберіть **Програма**, щоб отримати доступ до списку програм.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.

   Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.

3 Виберіть програму.

- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4 Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Дом. ст.», щоб повернутися на екран режиму очікування.

- Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс також буде автоматично повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і виберіть **Автом. оберт.**
- Під час використання пристрою можна записувати зображення екрана, одночасно натиснувши й утримуючи клавіші «Дом. ст.» і ввімк./вимк. живлення. Зображення буде збережено в розділі **Мої файли** → **ScreenCapture**.

› Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.** → **ОК**.

2 Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування.

Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх біля розділу **Домашній**.

4 Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб додати папку або панель до екрана меню, виконайте такі дії:

1. У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.**
2. Натисніть і утримуйте програму.
3. Перетягніть значок програми до команди **Додати папку** або **Додати сторінку** в нижній частині екрана.
4. Повторіть кроки 2-3, щоб додати більше програм.
5. Перетягніть **Додати папку** або **Додати сторінку** на екран меню.

   Нова папка або панель, що містить програми, буде додана до екрана меню.
6. Якщо додано папку, введіть ім'я та виберіть **OK**.
7. Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб змінити порядок розташування екранів головного меню, виконайте такі дії:

1. Відкривши список програм, розташуйте два пальці на екрані й зведіть їх.
2. Натисніть і утримуйте значок екрана та перемістіть його в потрібне розташування.

› Доступ до останніх програм

1. Натисніть і утримуйте клавішу «Дом. ст.», щоб переглянути список програм, які нещодавно використовувалися.
2. Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

› Використання диспетчера завдань

Пристрій підтримує одночасне виконання кількох завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.** → **Активні програми**.
   Відобразиться список програм, які зараз запущено на пристрої.
2. Щоб закрити програму, виберіть **Вих.**
   Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Закрити всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

› Встановлення поточних часу та дати

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
2. Встановіть час і дату та змініть інші опції.

› Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

› Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

› Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук пристрою, виконайте одну з таких дій:

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та натисніть і утримуйте **#**.
- Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана та виберіть **Режим без звуку**.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім виберіть **Режим без звуку**.

Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**.

› Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.
2. Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

› Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

› Вибір заставки для екрана режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Заставка** → виберіть опцію.
2. Виберіть зображення.
3. Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

› Регулювання яскравості дисплея

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень яскравості.
4. Виберіть **OK**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

› Встановлення блокування екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, активувавши функцію блокування екрана. Під час кожного ввімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана буде відображатися запит на введення коду розблокування.

- Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся з інструкціями на екрані та прикладами зразків і виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки, і виберіть **Продовж.**
4. Ще раз накресліть зразок і виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення пароля для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
2. Введіть PIN-код і виберіть **OK**.

У разі ввімкнення функції блокування за допомогою PIN-коду його потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

› Активація функції пошуку свого мобільного пристрою

Коли інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій, завдяки використанню функції пошуку свого мобільного пристрою вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер телефону цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій.

Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати пристроєм через Інтернет.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Спов. про змін. SIM-картки**.
2. Виберіть **Реєстрація**, введіть адресу електронної пошти й пароль для свого облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстр.**

   Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.
3. Виберіть **Одержувачі сповіщення**.
4. Введіть пароль для свого облікового запису Samsung ще раз і виберіть **Підтвердити**.
5. Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком +).
6. Введіть текст SMS-повідомлення, яке буде надіслано одержувачам.
7. Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 136

› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Samsung або Swype).

› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

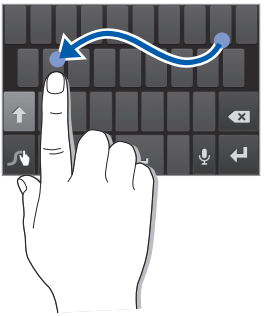

3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символ, зазначений у верхній половині клавіші. Якщо натиснути й утримувати клавішу, доки не відобразиться список символів, можна ввести спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

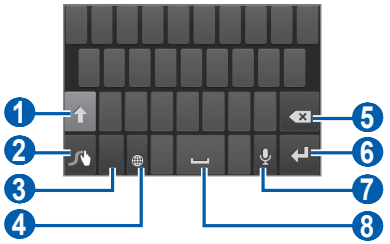

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Доступ до установок клавіатури (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
4	Змінення мови введення.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Голосове введення тексту. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
8	Вставлення пробілу.

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть → **Типи клавіатури у книжковому форматі**, а потім виберіть спосіб введення тексту.

Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

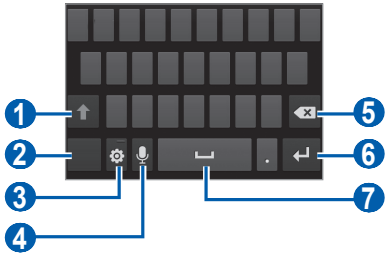

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).
4	Голосове введення тексту; цей значок доступний, лише якщо активовано функцію голосового введення для клавіатури Samsung. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Вставлення пробілу.

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Помістіть курсор на текст, який потрібно скопіювати.
2. Виберіть .
3. Виберіть **Виберіть слово** або **Вибрати всі**, щоб вибрати потрібний текст.
4. Проведіть або , щоб вибрати потрібний текст.
5. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.
6. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
7. Виберіть → **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми.

За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного пристрою дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Інсталяція програми

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Прийняти**.
3. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

› Видалення програми

1. На головному екрані Android Market натисніть [▤] → **Мої програми**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
3. Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси** → **ОК**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації пристрій залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на пристрої, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Настроювання облікового запису сервера

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.
3. Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Активація автоматичної синхронізації

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Автоматична синхронізація**.
3. Виберіть обліковий запис.
4. Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

Синхронізація даних вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Синхроніз. зараз**. Пристрій розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

› Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

- У разі ввімкнення датчика наближення сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти випадковому натисканню, коли пристрій перебуває біля обличчя. ► стор. 129
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу може створювати перешкоди для датчику зближення під час виклику.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура** та введіть код місцевості й номер телефону.
2. Виберіть , щоб здійснити голосовий виклик.
   Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
3. Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 79
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон** → **Журнали**.

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідних викликів, виберіть **Відхилити виклик із повідомленням**.

Спочатку виберіть SMS-повідомлення, яке надсилатиметься абонентам. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Встан. повід. про відхил.**

Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть , щоб його набрати.

› Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть .
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, проведіть за межі великого кола під час відтворення сигналу очікування. Пристрій запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть [] → **Контакти**.
- Щоб додати нагадування, натисніть [] → **Нагадування**.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

› Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб переключатися між переднім і заднім об'єктивом камери, виберіть **Перекл. камери**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, натисніть [▤] → **Приховувати мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, натисніть [▤] → **Вихідне зобр.**
- Щоб відкрити вікно набору номера, натисніть [▤] → **Панель набору номера**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, натисніть [▤] → **Переключитися на гарнітуру**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, натисніть [▤] → **Увімкнути динамік/Вимк. динамік**.
- Щоб використати зображення іншого абонента, натисніть і утримуйте зображення цього абонента. Можна зняти зображення екрана або записати відеовиклик.

› Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї пристрою. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель сповіщень і виберіть пропущений виклик.

› Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Відхилення виклику**.
2. Виберіть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх викликів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

3. Виберіть **Список авто відхилення**.
4. Виберіть **Додати** та введіть номер телефону.
5. Виберіть **Критерій блокування** → виберіть опцію (за потреби).
6. Виберіть **Зберегти**.
7. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4–6.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN пристрій обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
2. Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK**.
3. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо пристрій уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Переадресація** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть умову.
3. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із пристрою сторонніми особами.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.

2 Виберіть опцію заборони викликів.

3 Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **ОК**. Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Журнали**.

2 Натисніть [▤] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.

За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.

3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги чи списку номерів для автовідхилення.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   - Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
   - Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши .
4. Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.
5. Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

› Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
2. Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів або адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

4 Натисніть [▤] → **Додати тему** та введіть тему повідомлення.

5 Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.

6 Виберіть та додайте об'єкт.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

7 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути подробиці MMS-повідомлення.

› Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.
2. Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристрої. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **OK**.

3 Натисніть [▤] → **Написати**.

4 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.

5 Введіть тему й текст повідомлення.

6 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [▤] → **Вкласти** → виберіть файл.

7 Виберіть ✉, щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.

2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть ↩.
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть ◀ → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть ◀ → **Переслати**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть ☆.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **Завантаж.**
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть ‹ або ›.

› Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Змінити мітки**.
3. Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Фільтрація повідомлень

1. На екрані папки «Вхідні» натисніть [▤] → **До міток**.
2. Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти, наприклад Google Mail або Yahoo) чи **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися. Для цього виберіть ім'я облікового запису у верхньому лівому куті екрана й виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримувати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх одна від одної крапкою з комою.
- Виберіть адреси електронної пошти зі списків, вибравши .
- Щоб додати інших одержувачів, натисніть [▤] → **Додати "Копія/Пр.к."**.

4 Виберіть поле теми та введіть тему.

5 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.

6 Виберіть **Вкласти** та вкладіть файл.

Файли, захищені засобами DRM (Digital Rights Management), прикріпити не можна.

7 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Натисніть [▤] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть ▲ або ▼.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть → **Відповісти**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Переслати**.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть біля поля вкладення та виберіть вкладення. Щоб зберегти його на пристрій, виберіть .

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання друзів до списку друзів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
2. Натисніть [▤] → **Додати друга**.
3. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

› Початок розмови

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
2. Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
3. Введіть текст повідомлення та виберіть **Надісл.**
   Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Вставити смайлик**.
4. Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [▤] → **Змінити чати**.
5. Щоб завершити чат, натисніть [▤] → **Заверш. чат**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальних мережних служб (SNS), повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungapps.com.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
2. Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2560 x 1920 пікселів (5 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

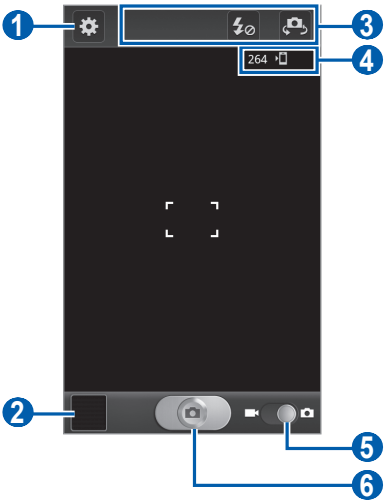

Номер	Функція
1	Змінення установок камери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду зроблених фотографій.
3	Використання клавіш швидкого доступу камери. • : змінення установок спалаху. • : переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 68
4	Перевірка стану камери. • 264 : кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті). Цей значок доступний, лише якщо число менше ніж 300. • : стандартне місце збереження
5	Перехід у режим відеокамери.
6	Фотографування.

3 Натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Коли камера сфокусується на об'єкті, рамка фокусування переміститься у вказане місце та змінить свій колір на зелений.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, помістіть два пальці на екран і проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, виберіть **Інші**, а потім скористайтеся такими опціями:
  - **Встановити як**: встановлення фотографії як заставки або зображення для ідентифікації абонента для контакту.
  - **Перейменувати**: перейменування файла фотографії.

› Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим сцени** → виберіть сюжет.
3. Натисніть [↩].
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Автопортрет**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Знім. посміш.**
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та виберіть .
   Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

› Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Панорама**.

3 Виконайте необхідні налаштування.

4 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.

5 Повільно перемістіть пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.

Коли зелену рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.

6 Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

› Фотографування дії

Можна зробити кілька знімків об'єкта, який рухається, а потім сполучити їх в одну фотографію, на якій відображатиметься вся дія.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.

2 Виберіть → **Режим зйомки** → **Знімок дії**.

3 Виконайте необхідні налаштування.

4 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.

5 Переміщуйте камеру вслід за об'єктом, який рухається.

Наступні фотографії буде зроблено автоматично.

6 Продовжуйте переміщувати камеру вслід за об'єктом, доки не буде зроблено всі знімки, потрібні для кінцевої фотографії дії.

› Фотографування в режимі «Мультфільм»

Можна робити фотографії з мультиплікаційними ефектами.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.

2 Виберіть → **Режим зйомки** → **Анімація**.

3 Виконайте необхідні налаштування.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші швидкого доступу	Додавання або видалення клавіш швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.
Автопортрет	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Спалах	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки.
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Реж. фокусування	Фотографування з наближенням або настроювання камери на фокусування на об'єкті зйомки.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.

Опція	Функція
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Автоконтрастність	Автоматичне налаштування контрастності між об'єктом зйомки та фоном.
Реагування на моргання	Встановлення попередження про заплющені очі на камері.
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. • Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. • Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

› Записування відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Проведіть повзунок до відеокамери, щоб переключитися до неї.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

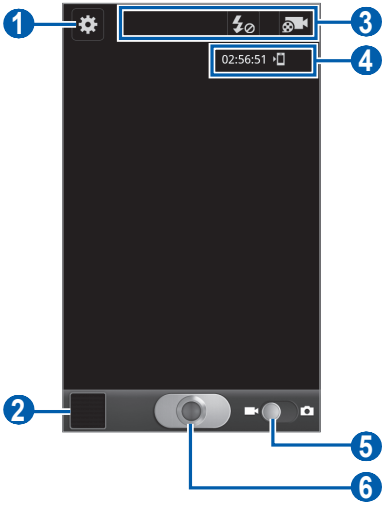

Номер	Функція
1	Змінення установок відеокамери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду записаного відео.
3	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : змінення установок спалаху. • : змінення режиму відеозйомки або переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 68

Номер	Функція
4	Перевірка стану відеокамери. • 02:56:51 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
5	Перехід у режим камери.
6	Записування відео.

4 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

5 Виберіть , щоб зупинити зйомку.
Відео зберігається автоматично.

Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з відео, виберіть **Інші**, а потім скористайтеся такими опціями:
  - **Відтворити**: відтворення відео.
  - **Перейменувати**: перейменування відеофайла.

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші швидкого доступу	Додавання або видалення клавіш швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.
Спалах	Змінення установок спалаху; спалах можна вручну ввімкнути або вимкнути.
Режим відеозйомки	Змінення режиму відеозйомки.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження записаних відео.
Скинути	Скидання меню й опцій записування.

› Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

1 На екрані попереднього перегляду виберіть → **Редагувати клавіші швидкого доступу** або натисніть [▤] → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.

2 Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіші швидкого доступу.

Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.

3 Натисніть [↩], щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Відео**.

2 Виберіть відео для відтворення.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Змінення пропорцій екрана відео.
	Відтворення з початку; прокручування назад (двічі натисніть); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Активація 5,1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Регулювання гучності.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою та на карті пам'яті.

› Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Можна також вибрати чи або двічі торкнутися екрана.

Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Надіслати через**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити** → **Підтвердження видалень**.

- Щоб обмінятися фотографією з іншими користувачами через AllShare або веб-сайти спільнот, натисніть [▤] → **Відкрити доступ через**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, натисніть [▤] → **Встановити як**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, натисніть [▤] → **Додатково**, а потім скористайтеся такими опціями:
  - **Копіювати**: копіювання файла фотографії.
  - **Друк**: друк фотографії за допомогою мережі Wi-Fi або USB-підключення. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
  - **Редагув.**: редагування фотографії.
  - **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
  - **Анімація**: отримання доступу до установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.
  - **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
  - **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.
  - **Слайд-шоу**: відтворення слайд-шоу з вибраної папки.
  - **Перейменувати**: перейменування файла фотографії.
  - **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.

› Відтворення відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть відео (зі значком ▶) для відтворення.
3. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 68

Фоторедактор

Можна редагувати фотографії або застосовувати до них різноманітні ефекти.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Фоторедактор**.
2. Виберіть **Вибрати картинку** → виберіть папку → виберіть зображення.

   Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зйомка фотографії**.
3. Виберіть → **Нова вибрана ділянка** → **ОК**.
   - Щоб здійснити додавання або видалення в межах вибраної ділянки, виберіть → **Додати до вибраної ділянки** або **Видалити з вибраної ділянки**.
   - Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть → **Інвертувати вибрану ділянку**.
   - Щоб змінити розмір вибраної ділянки, виберіть .
   - Щоб обернути або перевернути зображення, виберіть .
   - Щоб обрізати зображення, виберіть .
   - Щоб скасувати або повторити останню дію, виберіть або .
4. Проведіть пальцем по ділянці, яку потрібно вибрати.
5. Виберіть для застосування кольорового ефекту або виберіть , щоб застосувати ефект фільтра.

   Щоб скористатися додатковими інструментами, наприклад копіюванням і викривленням, виберіть .
6. Виберіть різноманітні ефекти, які потрібно застосувати.
7. Налаштуйте зображення за своїм смаком (за потреби) і виберіть **Готово**.
8. Завершивши, натисніть [] → **Зберегти**.
9. Введіть ім'я та виберіть **ОК**.

Музичний плеєр

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 88
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 109
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 101
- Скопіювати на карту пам'яті ► стор. 110.
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 110

› Відтворення музики

Завершивши перенесення музичних файлів на пристрій або карту пам'яті, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію.
3. Виберіть музичний файл.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Регулювання гучності.
	Активація 5,1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
	Відтворення з початку; прокручування назад (двічі натисніть); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

› Створення списку відтворення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.

2 Виберіть **Списки відтворення**.

3 Натисніть [▤] → **Створ.**

4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.

5 Виберіть **Додати музику**.

6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення, натиснувши [▤] → **Додати до списку** → виберіть список відтворення.

› Додавання композицій до швидкого списку

Можна додати композиції до швидкого списку, а потім зберегти їх у списку відтворення. Під час відтворення натисніть [▤] → **Додати до шв. списку**, щоб додати композицію до швидкого списку.

Щоб перейти до швидкого списку, на головному екрані музичного плеєра виберіть **Списки відтворення** → **Швидкий список**. Щоб зберегти швидкий список як список відтворення, натисніть [▤] → **Зберегти як список відтворення**.

› Налаштування установок музичного плеєра

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Звукові ефекти	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Візуалізація	Відображення анімованої візуалізації під час відтворення.
Текст	Відображення текстів під час відтворення. Музичний плеєр підтримує лише тексти з тегами ID3v2.
Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра після вказаного проміжку часу.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

› Прослуховування FM-радіо

1 Підключіть гарнітуру до пристрою.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне настроювання.

3 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Пошук доступної радіостанції.
3	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
4	Регулювання гучності.
5	Точне настроювання частоти.

Автоматичне збереження радіостанції

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть [▤] → **Сканувати** → виберіть опцію пошуку.
   FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4. Перейдіть до потрібної радіостанції.
5. Виберіть , щоб додати її до списку обраного.

Можна призначити назву радіостанції або видалити радіостанцію; натисніть і утримуйте радіостанцію у списку обраного й виберіть **Видалити** або **Перейменувати**.

Налаштування установок FM-радіо

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. Якщо ця функція ввімкнена, можна керувати FM-радіо з панелі сповіщень.

Опція	Функція
Показати ідент. станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабкого сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть .
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть**Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → **Клавіатура**.
2. Введіть номер телефону.
3. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.
4. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
5. Введіть контактні дані.
6. Виберіть**Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
   Також можна провести пальцем вздовж покажчика праворуч, щоб швидко прокрутити список.
3. Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями:

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть або .
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб змінити контактні дані, натисніть [ ] → **Редагув.**
- Щоб встановити контакт як обраний, виберіть .

› Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [ ] → **Установки швидкого набору**.
3. Виберіть номер розташування → виберіть контакт.
4. Виберіть номер телефону (за потреби).

Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

› Створення візитівки

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [ ] → **Мій профіль**.
3. Натисніть [ ] → **Редагув.**

4 Введіть свої дані.

5 Виберіть **Зберегти**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на пристрої.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Додатково** → **Перегляд друзів**.

3 Виберіть обліковий запис.

4 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.

Можна залишати коментарі до повідомлень, які завантажили ваші контакти, а також переглядати фотографії, до яких вони надали спільний доступ. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → виберіть контакт → **Діяльність** або **Медіадані**.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Прокрутіть вліво або вправо до розділу **Групи**.

3 Натисніть [▤] → **Створити**.

4 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.

5 Виберіть **Додати учасника**, виберіть контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть **Додати**.

6 Виберіть **Зберегти**.

› Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Додатково** → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.

3 Виберіть розташування в пам'яті.

За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.

4 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Імпортувати**.

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Додатково** → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.

3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Експорт** → **Так**.

› Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Додатково** → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.

3 Виберіть розташування в пам'яті.

За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.

4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.

5 Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Додатково** → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.

3 Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

› Створення події

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть **Натисніть, щоб створити подію** або натисніть [▤] → **Створ.**

3 Якщо відобразяться сигнальні повідомлення про синхронізацію календаря, виберіть **OK**.

4 Введіть потрібні відомості про подію.

5 Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються невеликим квадратом.
   - Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [▤] → **Перейти до**, введіть дату, вибравши **+** або **-**, а потім виберіть **Встанов.**
   - Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [▤] → **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати через** → вибравши опцію.

› Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1. Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана.
2. Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
3. Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти** або **Відхилити**.

Завдання

Створення віртуального списку завдань і встановлення сигналів для нагадування про важливі завдання або встановлення пріоритету.

› Створення завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання** або натисніть [▤] → **Створити**, щоб створити завдання.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Натисніть [▤] → **Сортувати за** → виберіть опцію сортування завдань.
3. Виберіть завдання для перегляду його відомостей.

   Для завершених завдань із терміном, що минув, можна встановити стан «Завершено», встановивши прапорець.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. За наявності збереженого нагадування виберіть **Створити нагадування** або натисніть [▤] → **Створити**, щоб створити нагадування.
3. Введіть текст нагадування та виберіть **Зберегти**.

› Перегляд нагадувань

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.

2 Натисніть [▤] → **Пошук** або натисніть і утримуйте [▤], щоб здійснити пошук нагадування (за потреби).

3 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Щоб скористатися додатковими функціями нагадувань, виберіть ◀.

Опція	Функція
	Редагування нагадування.
	Видалення нагадування.
	Змінення кольору нагадування.
	Блокування нагадування.
	Друк нагадування за допомогою мережі Wi-Fi або USB-підключення. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати** → вибравши опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

› Записування голосового нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.

2 Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.

3 Говоріть у мікрофон.

4 Завершивши, виберіть **Стоп**.
Нагадування зберігається автоматично.

5 Щоб записати інші голосові нагадування, ще раз виберіть **Записати**.

› Відтворення голосового нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.

2 Виберіть **Спис.**

3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Дати доступ** → вибравши опцію.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження мультимедійних файлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть →.

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

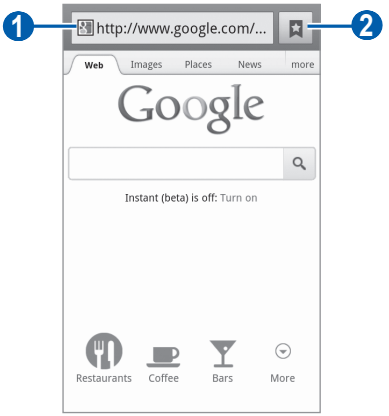

Вигляд наведеного вище вікна може бути іншим залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції.

- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Можна також двічі торкнутися екрана.

Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [▤] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [▤] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [▤] → **Яскравість браузера**. Залежно від країни ця функція може бути недоступна.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [▤] → **Оновити**.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [▤] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до екрану в режимі очікування, натисніть [▤] → **Додатково** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [▤] → **Додатково** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [▤] → **Додатково** → **Відк.дост.стор.**

- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [▤] → **Додатково** → **Завантаження**.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [▤] → **Додатково** → **Установки**.
- Щоб надрукувати поточну веб-сторінку або екран на підключеному принтері, натисніть [▤] → **Додатково** → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть 🎤 і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
   Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть 🔖 → **Закладки**.
3. Виберіть **Додати** або натисніть [▤] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
   Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, перейдіть до кроку 5.
4. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
5. Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб копіювати веб-адресу (URL) веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Найб. відвід.** або **Історія**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши .

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування. ► стор. 109.

› Пошук певного розташування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **ОК**.
   На карті відобразиться ваше поточне розташування.
3. Натисніть [▤] → **Пошук**.
4. Введіть ключове слово для розташування та виберіть 🔍.
   Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть 🎤.
5. Виберіть розташування, щоб переглянути відомості про нього.
   - Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть 🔍.
   - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть − або +.
   - Щоб додати шари на мапі, виберіть ◈.
   - Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть ◎.
   - Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску з іменем розташування → ☆.

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
2. Натисніть [▤] → **Маршрути**.

3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.

Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть → **Контакти**, **Точка на мапі** або **Мої місця**.

4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Маршрути**.

Маршрут позначено на мапі. Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів. Виберіть маршрут, щоб переглянути відомості про подорож, а потім виберіть , щоб побачити маршрут на мапі.

5 Виберіть або , щоб переглянути лише частину маршруту.

6 Завершивши, натисніть [] → **Отчистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.

2 Виберіть → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.

3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Додати друзів**.

4 Виберіть **Так**.

Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Натисніть [] → **Карта**.

Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Місця

Відомості про пошук місць, що вас оточують.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Місця**.

2 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

4 Під час перегляду відомостей використовуйте такі опції.

- Щоб переглянути місце на мапі, виберіть **Карта**.
- Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть **Маршрути**.
- Щоб переглянути номер телефону місця, виберіть **Подзвон...**

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.

3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.

- **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to місце призначення».
- **Ввести місце призн.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

YouTube

Відомості про перегляд і обмін відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Згоден**.

3 Виберіть відео зі списку.

4 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

5 Для керування відтворенням використовуйте значки на екрані.

› Спільний доступ до відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.

2 Виберіть відео.

3 Виберіть → виберіть опцію.

› Завантаження відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Натисніть [▤] → **Завантажити** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.

   Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть , щоб увімкнути камеру.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб розпочати зйомку.
5. Виберіть , щоб зупинити зйомку.
6. Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
7. Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube. Також можна вибрати **Дод. обл. зап.** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
8. Введіть відомості про завантаження та виберіть **Завантажити**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

2 Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.

3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.

2 Здійсніть пошук файла та завантажте його на пристрій ► стор. 40.

Новини & погода

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

› Перегляд прогнозу погоди

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

2 Виберіть **Погода** у верхній частині екрана.

На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.

Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [▤] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** і зніміть прапорець поряд з опцією **Викор. моє місцезн.** Далі виберіть розташування у меню **Устан. місцезн.**

› Перегляд статей із новинами

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
2. Прокрутіть вліво до розділу новин у верхній частині екрана.
3. Виберіть статтю, щоб її відкрити.

Щоб додати нові розділи новин, натисніть [▤] → **Налашня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth**.
2. Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Пошук пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад «0000». Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

› Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Виберіть опцію для надсилання даних через Bluetooth.

Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

› Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

Пристрій стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж вказаного проміжку часу.

Можна вказати тривалість видимості пристрою для інших пристроїв Bluetooth, вибравши **Тривалість видимості**.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою.

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.

› Увімкнення функції Wi-Fi

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
2. Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
3. Введіть пароль мережі (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

› Додавання точки доступу Wi-Fi вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Підключення до точки доступу Wi-Fi за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup – настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

Використовуючи кнопку WPS, можна підключитися до захищеної мережі.

Щоб підключитися до точки доступу Wi-Fi за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть **З'єднання з використанням кнопки WPS**.
3. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до точки доступу до мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену значком WPS, і виберіть **PIN-код WPS**.
3. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

Wi-Fi Direct

Застосування функції Wi-Fi Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi без використання точки доступу.

› Підключення свого пристрою до іншого пристрою

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi Direct** → **OK**.
2. Виберіть **OK** (за потреби).
3. Виберіть **Wi-Fi Direct**.

4 Натисніть [▤] → **Сканувати**.

5 Виберіть пристрій, а потім виберіть **З'єднати**

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на з'єднання.

› Надсилання даних через мережу Wi-Fi

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад нагадування, медіафайл або веб-адресу, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.

Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Здійсніть пошук і виберіть інший пристрій.

› Отримання даних через мережу Wi-Fi

Після появи запиту виберіть **ОК**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями з підтримкою DLNA вдома через мережу Wi-Fi.

› Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Введення імені пристрою, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до відео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмін фотографіями	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмін музикою	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного місця збереження для збереження завантажених медіафайлів.
Субтитри	Встановлення відображення субтитрів.

Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Мій пристрій**.
3. Виберіть категорію медіаданих і файл.
4. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
5. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Віддал.прист.**
   Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Спільний доступ до мобільної мережі

Настроювання пристрою як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення пристрою до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через мережу Wi-Fi

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
2. Виберіть **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi** → **ОК**.
3. Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi** → **Так**, щоб активувати функцію прив'язки Wi-Fi.
4. Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб настроїти установки мережі для використання пристрою як точки доступу:

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

5. Завершивши, виберіть **Зберегти**.
6. Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

   Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через USB

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
3. Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

   За допомогою ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

   Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу для підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Активація послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуги визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послугу визначення розташування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.
Використовувати підтримку датчиків	Використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.

Підключення до ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB в режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.

2 Двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК, щоб запустити Samsung Kies.

3 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому інстальовано медіапрогравач Windows.

Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.

3 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).

4 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.

5 Розпочніть синхронізацію.

› Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити у пристрій карту пам'яті, можна отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи його як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті у пристрій.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Засоби USB** → **Підключити накопичувач до ПК**.

3 Виберіть **OK** для підтвердження (за потреби).

4 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.

5 Встановивши підключення, виберіть **Підключити USB-накопичувач**.

6 Виберіть **OK** для підтвердження (за потреби).

7 Відкрийте папку для перегляду файлів.

8 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

9 Завершивши, виберіть **Від'єднати накопичувач від ПК**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – virtual private networks) і безпечно підключатися до власної віртуальної приватної мережі за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.

На пристрої вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити настройки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

› Настроювання підключень VPN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
2. Виберіть тип VPN.
3. Налаштування підключення.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення назви сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути шифрування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Використання секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката органа сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – domain name server).

4 Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN**.

2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.

3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і настільний годинник.

› Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Виберіть **Створити сигнал** або натисніть [▤] → **Створити**.
3. Вкажіть параметри будильника.

   Встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-будильник**, щоб активувати відтворення імітації звуків природи в режимі будильника перед спрацюванням головного будильника.
4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.

- Щоб зупинити сигнал будильника, перетягніть ⊗ за межі великого кола.
- Щоб повторити сигнал через певний проміжок часу, перетягніть zZ за межі великого кола.

› Видалення будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Натисніть [▤] → **Видалити**.
3. Виберіть будильники, які потрібно видалити.
4. Виберіть **Видалити**.

Створення світового часу

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати місто** або натисніть [▤] → **Додати**.
3. Введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
   Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть .
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3.

Щоб застосувати перехід на літній час до годинників, натисніть і утримуйте годинник, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Секундомір**.
2. Виберіть **Поч.**, щоб запустити секундомір.
3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Використання таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Таймер**.
2. Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3. Виберіть **Поч.**, щоб запустити зворотний відлік.
4. Коли відлік таймера спливе, перетягніть за межі великого кола.

› Використання настільного годинника

Настільний годинник відображає поточний час і дату, а також прогноз погоди.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Настольний годинник**.
2. Виберіть , щоб настроїти годинник у режимі очікування.
3. Натисніть [▤] → **Установки**.
4. Змініть такі опції:

Опція	Функція
Приховати рядок стану	Встановлення відображення рядка стану у верхній частині екрана.
Заставка	Вибір фонового зображення для годинника в режимі очікування.
Відобр. часу/ календаря	Встановлення відображення годинника або календаря.
AccuWeather	Встановлення відображення прогнозу погоди для вашого поточного розташування. Також можна встановити автоматичне оновлення відомостей настільного годинника та вибрати одиниці температури.
Яскравість	Встановлення яскравості дисплея.
Скин.до станд. уст.	Відновлення стандартних установок настільного годинника.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

› Виконання обчислення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний режим зображення для використання інженерного калькулятора. Якщо перемикач автоматичного визначення орієнтації вимкнено, натисніть [▤] → **Інженерний калькулятор**.

› Перегляд історії обчислень

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Виконайте обчислення.
3. Виберіть ▼, щоб закрити клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.
4. Щоб очистити історію, натисніть [▤] → **Очищення історії**.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завантаження**.
2. Виберіть папку для завантаження.
3. Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.
   Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть **Видал.**

Пошук у Google

Можна шукати програми та дані, збережені на пристрої, а також будь-які дані в Інтернеті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.

2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно відображати журнал пошукових запитів облікового запису Google.

3 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.

Щоб здійснити пошук даних за допомогою голосу, виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.

4 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Kies air

За допомогою програми Kies air можна підключати пристрій до ПК через мережу Wi-Fi. У браузері ПК можна переглядати та керувати медіафайлами, контактами, повідомленнями та іншими даними, збереженими на пристрої.

› Настроювання установок Kies air

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Перегляд або зміна назви пристрою.
Запит на доступ	Отримання запитів авторизації з інших пристроїв під час підключення пристрою до ПК.

Опція	Функція
Увімкнути видимість	Встановлення видимості пристрою для ПК.
Час вичерпаний	Вибір тривалості очікування пристрою перед завершенням підключення.
Заблокувати вміст	Вибір типів даних, які мають не відображатися у браузері на ПК.
Скинути установки	Скидання установок до стандартних заводських значень.

› Підключення пристрою до ПК через мережу Wi-Fi

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air** → **Запустити**.
2. Введіть веб-адресу, що відображається у програмі Kies air, у браузері на ПК.
3. Виберіть **Дозволити** (за потреби).
   Після встановлення підключення дані пристрою будуть відображені в цьому веб-браузері.
4. Щоб завершити підключення, виберіть **Стоп**.

Міні-щоденник

Ведення фотощоденника.

› Створення міні-щоденника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Так**.
3. За наявності збереженого щоденника виберіть **Створ. щоденник**, щоб створити новий запис.

4 Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за потреби).

5 Виберіть **Нат.,щоб дод.фото** та додайте зображення або зробіть фотографію.

Щоб додати короткий опис вкладеної фотографії, виберіть **Додати розташування**.

6 Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**, введіть текст, а потім виберіть **Гот.**

7 Виберіть **Зберег.**

› Перегляд міні-щоденника

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.

2 Виберіть щоденник.

Щоб завантажити міні-щоденник на веб-сайт спільноти, натисніть [▤] → **Додатково** → **Опублікувати**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються у пристрої та на карті пам'яті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.

- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.
- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Дім**.

3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [▤], щоб використати такі опції.

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.

- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Переглянути як**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Додатково**.

Polaris Office

Створення та перегляд документів Polaris Office на пристрої та карті пам'яті.

› Створення документа

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Прочитайте відомості про реєстрацію та виберіть **Пізніше** або **Реєстрація**.
3. Виберіть → виберіть тип документа.
4. Створіть документ.
5. Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.
6. Введіть ім'я документа та виберіть місце збереження.
7. Виберіть **Зберегти**.

› Відкриття документа

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть папку в розділі **Мої файли** або **Останні файли** → виберіть файл документа.

3 Перегляньте документ у потрібному режимі.

- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення). Можна також натиснути [▤] → **Масштаб.** → вибрати опцію.
- Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файла Word або Excel чи презентації), натисніть [▤] → **Режим редагування**.
- Щоб шукати текст у документі, натисніть [▤] → **Знайти**.
- Щоб створити закладку для поточної сторінки, натисніть [▤] → **Закладка**.
- Щоб відобразити документ на весь екран, натисніть [▤] → **Прокрутити текст назад**.
- Щоб перейти до певної сторінки, натисніть [▤] → **Додатково** → **Перейти**.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам, натисніть [▤] → **Додатково** → **Надіслати файл**.
- Щоб роздрукувати файл, натисніть [▤] → **Додатково** → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб прочитати документ за допомогою функції перетворення тексту на мовлення, натисніть [▤] → **Додатково** → **Синтез мовлення**.
- Щоб настроїти установки відображення або керування документами, натисніть [▤] → **Додатково** → **Налаштування**.

› Керування документами онлайн

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.

2 Виберіть **Інтернет-файли** → виберіть службу.

3 Введіть адресу електронної пошти й пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **Додати**.

4 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Інструментарій SIM**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглянути, які програми наразі запущено, а також відомості про пам'ять.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.**
2. Скористайтеся такими опціями.
   - **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
   - **Завантажено**: перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на пристрої програмами.
   - **ОЗП**: перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
   - **Місце збереження**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
   - **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора та RAM manager.

Голосові команди

Цей пристрій оснащено інтелектуальною функцією голосових команд, яка перетворює ваші голосові команди на дії. Можна набрати номер, надіслати повідомлення, знайти розташування чи дані або виконати інші завдання, просто промовивши пристрою відповідну команду.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосові команди**.
2. Якщо програма використовується вперше, прочитайте відмову від відповідальності та довідкові відомості на відповідних екранах.
3. Виберіть **Tap & Speak**.
4. Промовте команду в мікрофон.

Голосовий пошук

Використання функції голосових команд для набору номера, надсилання повідомлення, а також пошуку розташувань та інформації.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
2. Під час першого запуску програми укажіть, чи мають використовуватися відомості про ваше розташування, а також чи потрібно активувати особисте розпізнавання.
3. Виберіть **Диктуйте** (за потреби).
4. Промовте команду в мікрофон.
5. Виберіть ім'я об'єкта.

Voice talk

Використання функції голосових команд, що надається компанією Voice talk. Перебуваючи в дорозі й просто промовляючи в мікрофон пристрою, можна набирати номери, надсилати повідомлення, створювати нагадування або виконувати інші завдання.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Voice talk**.
2. Якщо програма використовується вперше, виконайте інструкції посібника.
3. Виберіть **Tap & Speak**.
4. Промовте команду в мікрофон.
5. Виберіть ім'я об'єкта.

Установки

Доступ до меню «Установки»

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 102
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **З'єднання з використанням кнопки WPS**: підключення до мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup – настроювання захищеної мережі Wi-Fi).
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання точок доступу Wi-Fi вручну.

› Установки Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi без використання точки доступу. ► стор. 103
- **Ім'я пристрою**: перегляд або змінення імені та паролю до пристрою.
- **Стан**: перегляд стану з'єднання.
- **Відключити Wi-Fi Direct**: відключення підключеного пристрою.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу Wi-Fi.

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 99
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Пошук пристроїв**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

› Засоби USB

Підключення пристрою до ПК як накопичувача. ► стор. 110

› Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB**: активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до ПК пристрій використовується як безпроводовий модем для ПК ► стор. 108.
- **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi**:
  - **Портативна точка доступу Wi-Fi**: увімкнення функції прив'язки Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі Wi-Fi. ► стор. 107
  - **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**: налаштування установок мережі для використання пристрою як точки доступу.
- **Довідка**: додаткові відомості про прив'язку USB та Wi-Fi.

› Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них ► стор. 111.

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Виклики

Настроювання установок функцій виклику.

- **Відхилення виклику**: встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для відхилення. ► стор. 47
- **Встан. повід. про відхил.**: додавання або редагування повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику.
- **Сигнал виклику**:
  - **Вібрація в разі відповіді**: вібрація пристрою під час відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Звуки стану виклику**: активація або вимкнення звуку з'єднання виклику, щохвилинного сигнального звуку або звуку завершення виклику.
  - **Сигнали під час розмови**: вибір способу сповіщення про події під час виклику.
- **Відповідь/заверш. виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: встановлення відповіді на виклики натисканням клавіші «Дом. ст.».
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді після вказаного періоду часу (доступно лише за підключеної гарнітури).
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімк./вимк. живлення.

- **Увімк. датчик зближення**: встановлення ввімкнення датчика зближення під час виклику.
- **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Додаткові установки**:
  - **Ідентиф. номера**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.
  - **Автодозвон**: активація автодозвону для автоматичного повторного набору нез'єднаного або втраченого виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити пристрій.
- **Зображ. під час відеовик.**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Власне відео під час вхідного виклику**: відображення інтерактивного зображення або попередньо встановленого зображення для іншого абонента.
- **Використати опції збою виклику**: встановлення або скасування повторного голосового виклику в разі збою з'єднання відеовиклику.
- **Служба голосової пошти**: вибір оператора зв'язку або встановлення оператора для отримання голосової пошти.
- **Голосова пошта**: введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим без звуку**: активація режиму «Без звуку» для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та звуків сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Звук дзвінка сповіщення**: вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення, пропущені виклики та сигнали.
- **Чутні звуки клавіатури**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана**: відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Відображення екрана**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
  - **Основний дисплей**:
    Заставка: вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
  - **Заблокувати екран**:
    Заставка: вибір зображення, що має відображатися, коли екран заблоковано.
    Положення годинника: вибір розташування годинника на екрані блокування.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання пристрою.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Авт. рег. живлення екрана**: настроювання яскравості дисплею для заощадження заряду акумулятора.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

- **Калібрування гіроскопа**: калібрування гіроскопу, щоб пристрій правильно розпізнавав обертання.

- Під час калібрування покладіть пристрій на рівну поверхню. Калібрування може виявитися невдалим, якщо пристрій вібрує або переміщується протягом калібрування.
- У разі калібрування гіроскопа під час нахилу або панорамування чи ігор із застосуванням рухів можуть відображатися відхилення або випадкові рухи.

Енергозбереження

- **Настроюване енергозбереження**: автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора.
- **Установки настроюваного енергозбереження**:
  - **Режим енергозбереження в**: вибір рівня енергоспоживання в режимі енергозбереження.
  - **Вимкнути Wi-Fi**: вимкнення функції мережі Wi-Fi, якщо пристрій не підключено до точки доступу Wi-Fi.
  - **Вимкнути Bluetooth**: вимкнення функції Bluetooth, коли вона не використовується.
  - **Вимкнути GPS**: вимкнення функції GPS, коли вона не використовується.
  - **Вимкнути синхронізацію**: вимкнення синхронізації, коли пристрій не синхронізується з веб-сервером.
  - **Яскравість**: увімкнення установки яскравості в режимі енергозбереження.
  - **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
  - **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати підтримку датчиків**: використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.
- **Встанов.блокування екрана**: встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Вимкнути режим налагодження USB**: настроювання пристрою на вимкнення режиму налагодження USB, коли екран заблоковано.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка дає змогу знайти пристрій у разі його втрати або викрадення. ► стор. 35
- **Одержувачі сповіщення**: додавання або змінення одержувачів попереджень.
- **Віддалене керування**: встановлення віддаленого керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати.

- **Видимі паролі**: з міркувань безпеки за замовчуванням пароль відображається на пристрої у вигляді крапок (•). Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталяція з USB-накопич.**: установка зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Викор. місця збереження**: перегляд обсягу використовуваної програмами та доступної пам'яті у пристрої.
- **Використання акумулятора**: перегляд обсягу енергії, що споживається пристроєм.

- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
  - **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps**: вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Анімація

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активація руху**: встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Перевернути**: вимкнення звуку вхідних викликів, будильників і FM-радіо, повернувши пристрій лицьовою стороною донизу.
- **Нахил**: збільшення або зменшення розміру зображень у галереї, що наразі переглядаються, а також перехід веб-сторінками. Для цього натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- **Панорама**: встановлення переміщення об'єкта на іншу сторінку в разі його натискання й утримання, а потім переміщення пристрою вліво або вправо за об'єктом.
- **Подвійний дотик**: початок розпізнавання голосу швидким подвійним натисканням екрана пристрою під час використання функції Voice talk.
- **Посібник**: відомості про керування рухами.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: встановлення створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Місце збереження

Перегляд відомостей про пам'ять на пристрої та карті пам'яті. Також можна відформатувати накопичувач USB та карту пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Мова та клавіатура

Змінення установок введення тексту.

› Вибір мови

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

› Виберіть метод введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Swype

- **Виберіть метод введення**: змінення типу клавіатури.
- **Як працювати зі Swype**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Особистий словник**: створення власного словника. Слова у словнику відображатимуться як пропозиції під час введення тексту.
- **Налаштування**:
  - **Автом. звуковий супровід**: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
  - **Вібр. при натисканні**: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
  - **Показати поради**: встановлення автоматичного відображення підказок стосовно дій, коли це можливо.
  - **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
  - **Автом. великі букви**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Показ усієї траекторії**: встановлення відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
  - **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
  - **Швидкість і точність**: встановлення співвідношення між швидкістю та точністю пропозицій Swype.
  - **Скинути словник Swype**: видалення слів, доданих до словника.
  - **Версія**: перегляд відомостей про версію.
- **Налаштування мови**: вибір мови введення тексту.

› Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатури у книжковому форматі**: вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.
- **Мови введення**: вибір мови введення тексту.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **XT9**: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Переключення клавіатури**: ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Поперед.перегляд символів**: встановлення на пристрої відображення великого зображення кожної літери під час натискання.
- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу**: настроювання часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід**: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок**: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Розпізнавання голосу

Виберіть систему розпізнавання голосу.

› Установки розпізнавання голосу

У разі використання функції розпізнавання голосу Samsung можна скористатися такими опціями:

- **Language**: вибір мови для розпізнавання голосу.
- **Web search engine**: вибір системи пошуку в Інтернеті.
- **Auto-dial**: встановлення автоматичного набору номеру, якщо голос чітко розпізнано.
- **Use location**: встановлення використання відомостей про розташування для покращення пошуку за допомогою голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Auto-punctuation**: автоматичне вставлення потрібних знаків пунктуації.
- **Listen over Bluetooth**: встановлення розпізнавання голосових команд під час використання підключеної гарнітури Bluetooth.
- **Voice talk unique ID**: перегляд унікального ідентифікатора пристрою для послуг за наявності проблем із функцією Voice talk.
- **About**: перегляд відомостей про версію.
- **Auto-start listening**: автоматичний початок розпізнавання голосу після запуску функції голосових команд.
- **Voice command help**: доступ до довідкових відомостей із використання функції голосових команд.

- **Social settings**: змінення установок доступу до веб-сайтів спільнот.
- **Voice talk settings**: змінення установок використання функції Voice talk.
- **Voice talk help**: доступ до довідкових відомостей із використання функції Voice talk.

У разі використання функції розпізнавання голосу Google можна скористатися такими опціями:

- **Мова**: вибір мови для розпізнавання голосу.
- **Безп. пошук**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливі слова**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

› Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту.
- **Установки режиму "За кермом"**: визначення програм, що мають використовуватися в режимі «За кермом».
- **Завжди використовувати мої установки**: використання швидкості мовлення та параметрів мови, визначених збереженими у програмі установками
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, наявних на пристрої.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Служби доступності**: вибір програми доступності, яку потрібно використовувати.
- **Ліхтар**: увімкнення чи вимкнення допоміжного світлового індикатора.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: відповідь на вхідний виклик в разі натискання клавіші «Дім».
  - **Автоматична відповідь**: встановлення тривалості очікування пристрою перед відповіддю на вхідний виклик.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімк./вимк. живлення.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок доступності у швидкому меню, що з'являється під час натиснення й утримання клавіші ввімк./вимк. живлення.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автоматично**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану й оновлення системи пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8–10 секунд. Пристрій автоматично перезавантажиться.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.

- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей

Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Це може призвести до погіршення якості виклику або спричинити непередбачений рівень випромінювання пристроєм радіочастотної (РЧ) енергії.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.
- Завантажуючи програми, уважно переглядайте відомості про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.
- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИ

Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо опромінення радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними стандартами. Ці стандарти розроблено незалежною науковою організацією (ICNIRP) і передбачають значний запас щодо безпеки, які гарантують безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

В цих стандартах щодо опромінення радіохвилями використовується одиниця вимірювання, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг.

Тестування SAR виконується з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає дані на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно із стандартами ICNIRP найбільше значення SAR для цього пристрою становить:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови, в яких його було виміряно	
Коефіцієнт SAR (голова)	0,543 Вт/кг
Коефіцієнт SAR (незахищені частини тіла)	0,750 Вт/кг

Під час використання дійсні значення SAR для цього пристрою зазвичай нижчі за вказані вище. Так відбувається внаслідок того, що задля ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, коли весь обсяг живлення не потрібен для здійснення викликів. Чим менша вихідна потужність пристрою, тим нижче значення SAR.

Тестування коефіцієнта SAR для незахищених частин тіла проводилося з використанням схвалених аксесуарів або на відстані 1,5 см. Для відповідності інструкціям стосовно опромінення радіочастотами під час операцій за незахищеного тіла пристрій має використовуватися зі схваленими аксесуарами на відстані принаймні 1,5 см від тіла. У разі використання несхвалених аксесуарів перевірте, щоб вони не містили металеві компоненти та використовувалися разом із пристроєм на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) стверджують, що можна використовувати пристрій «Вільні руки», щоб тримати безпроводові пристрої подалі від голови та тіла під час використання, або зменшити час використання пристрою, якщо люди зацікавлені та бажають зменшити ризик їх впливу.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/sar і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія. "ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ

ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

AllShare 105

Bluetooth
- активація 99
- надсилання даних 100
- отримання даних 101
- пошук і підключення пристроїв 100

DLNA
- див. AllShare

FM-радіо
- збереження станцій 77
- прослуховування 76

Google Latitude 93

Google Mail 52

Google Talk 56

Kies air 118

MMS-повідомлення
- надсилання 50
- перегляд 51

Polaris Office 121

Samsung Apps 96

Samsung Kies 109

SIM-картка
- блокування 34
- встановлення 11

SMS-повідомлення
- надсилання 50
- перегляд 51

Social Hub 57

USIM-картка
- блокування 34
- встановлення 11

Wi-Fi
- активація 102
- використання WPS 103
- пошук мереж і підключення до них 102

YouTube
- завантаження відео 96
- перегляд відео 95

автовідхилення 47

акумулятор
- встановлення 11
- заряджання 13

блокування за допомогою PIN-коду 34

браузер
- додавання закладок 90
- перегляд веб-сторінок 88

будильники
- вимкнення 114
- зупинення сигналу 114
- створення 114

введення тексту 35

виклики
- використання гарнітури 44
- використання опцій під час голосового виклику 45
- відповідь 44
- відхилення 44

заборона 48
конференц-виклик 45
міжнародні номери 44
очікування 49
переадресація 48
перегляд пропущених 46
відео
відтворення 68, 71
записування 65
відеовиклики
використання опцій 46
відповідь 44
здійснення 43
відеоплеєр 68, 71
галерея
відтворення відео 71
перегляд фотографій 70
формати файлів 69
голосова пошта 52
голосові виклики
використання опцій 45
відповідь 44
здійснення 43
голосові команди 124
голосові нагадування
відтворення 87
записування 86
диспетчер завдань 123
диспетчер файлів 120
екран меню
додавання папок або панелей 30
доступ 28
упорядкування програм 29
екран режиму очікування
додавання об'єктів 26
додавання панелей 28
електронна пошта
надсилання 55
настроювання облікових записів 54
перегляд 55
журнал викликів 49
заборона викликів 48
завантаження
керування 117
програми 40
файли 41
завдання
перегляд 85
створення 85
календар
перегляд подій 84
створення подій 83
калькулятор 117
камера
відеозйомка 65
настроювання відеокамери 67
настроювання камери 63
фотографування 58
карта пам'яті
видалення 17
вставлення 16
форматування 18

коди доступу 143
контакти
імпорт або експорт 82
копіювання 82
пошук 80
призначення швидкого набору 80
створення 79
мапа
використання навігації 94
обмін розташуваннями із друзями 93
отримання напрямків 92
пошук розташувань 92
пошук сусідніх місць 94
медіапрогравач Windows 110
міні-щоденник 119
мова інтерфейсу 136
музичний плеєр
відтворення музики 73
додавання файлів 73
створення списків відтворення 74
навігація 94
нагадування
перегляд 86
створення 85
новини та прогноз погоди 97
очікування виклику 49
переадресація викликів 48
підключення
Bluetooth 99
VPN 111
Wi-Fi 101
ПК 109
підключення VPN
підключення до 113
створення 112
підключення до ПК
Samsung Kies 109
медіапрогравач Windows 110
накопичувач 110
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 54
надсилання MMS 50
надсилання SMS 50
надсилання повідомлення електронної пошти 55
отримання доступу до голосової пошти 52
пошук свого мобільного пристрою 35
Пошук у Google 118
пристрій
вигляд 20
значки-індикатори 22
клавіші 21
настроювання 31
панель сповіщень 27
увімкнення або вимкнення 19
установки 126

режим «Без звуку» 32
режим «без зв'язку» 19
режим фіксованого набору 48
розпакування 11
світовий час 115
секундомір 115
сенсорний екран
блокування 25
використання 24
синхронізація
з медіапрогравачем Windows 110
з обліковими записами в Інтернеті 41
текстові нагадування 85
телефонна книга
пошук контактів 80
створення візитівки 80
створення груп 81
створення контактів 79
установки
анімація 135
ввід і вивід голосу 139
виклик 128
дата й час 141
дисплей 131
доступність 141
енергозбереження 132
звук 130
конфіденційність 136
мережа та безпроводовий зв'язок 126
місце збереження 136
мова та клавіатура 136
облікові записи та синхронізація 135
програми 134
розташування та безпека 133
фотографії
автопортрет 61
зйомка 58
зйомка в режимі «Знімок посмішки» 61
зйомка в режимі «Мультфільм» 62
зйомка дії 62
зйомка за сюжетом 60
панорамна зйомка 61
перегляд 70
фоторедактор 72
час і дата, встановлення 31
яскравість, дисплей 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандартів GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi і Bluetooth : GT-I9070

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтеся кабелем USB, підключивши пристрій до ПК.
3. Двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК, щоб запустити Samsung Kies.
   Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.